
かんたんセットアップ

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「使用説明書 < 保守・運用編 > 『安全上のご注意』」をお読みください。

確認する

水平でがたつきのない場所を選んで設置して

• 設置する台の水平度:前後左右5mm以下 温度や湿度が以下の図で示す範囲におさまる 場所に設置してください。

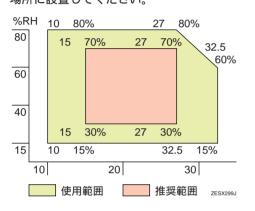


寒い所から暖かい所に移動すると、機械内部 に結露が生じることがあります。結露が生じ た場合は、1時間以上放置して環境になじま せてから設置作業を行ってください。

▲注意 <

- 湿気やほこりの多い場所に置かないでくだ さい。火災や感電の原因になります。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安 定な場所に置かないでください。落ちた り、倒れたりしてけがの原因になります。

用紙の補給、消耗品の交換、紙づまりの処置 などをスムーズに行うために、目安として図 のようなスペースを確保してください。

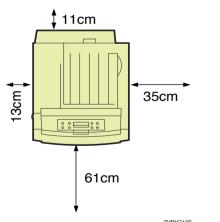

- □ 故障の原因になりますので、次のような場 所に置かないでください。
- 直射日光の当たるところ
- エアコンや暖房機などの温風・ふく射熱が
- ラジオ・テレビなど、他のエレクトロニク
- ス機器に近いところ 高温、高湿、低温、低湿になるところ
- 加湿器の近く

設置環境、電源・アースを

↑警告 🕕

機械は電源コンセントにできるだけ近い位 置に設置し、異常時に電源プラグを容易に 外せるようにしてください。

電源を確認します。

プリンターの電源は100V、13A以上、50/ 60Hzの電源を使用してください。

- アースを確認します。万一漏電した場 合の感電や火災を防止するため、アー ス線を以下のいずれかに接続します。
 - コンセントのアース端子
 - 接地工事(D種)を行っているアース線

排 重要

□ ガス管や水道管には絶対に接続しないでく ださい。火災やガス爆発の原因になりま

♠警告 😃

• アース接続してください。アースが接続し ていないで、万一漏電した場合は、火災や 感電の原因になります。アース接続がコン セントのアース端子にできない場合は、接

地工事を電気工事者に相談してください。

▲警告 ○

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しな いでください。また、タコ足配線をしない でください。火災や感電の原因になりま
- 延長コードの使用は避けてください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束 ねたり、加工しないでください。また、重 い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲 げたりすると電源コードをいため、火災や 感電の原因になります。

同梱品を確認してプリンターを 取り出す

⚠注意 🚺

• プリンターを取り出すときは、2人以上で 持ち上げてください。無理をして持ち上げ たり乱暴に扱って落としたりするとけがの 原因になります。

梱包箱を開けて同梱品を取り出し、 すべて揃っていることを確認しま す。不足品や不具合があった場合 は、購入された販売店までご連絡く

- □ インターフェースケーブルは同梱されてい ません。ご使用になるパソコンに合わせ て、別途ご用意ください。インターフェー スケーブルについてば 9 パソコンとブリ ンターを接続する」を参照してください。
- 使用説明書の紹介 かんたんセットアップ(本書) 使用説明書 < 保守・運用編 > 使用説明書 < オプション設置編 > CD-ROM
- マイバンク & QA 登録票 (梱包箱上部に貼られています。) お客様登録はがき(仮保証書) 保守契約書
- リコー製品サービス相談窓口一覧 IPSiO コールセンター シール 名刺ケース

カラー濃度調整カード

トナーカートリッジ(ブラック) トナーカートリッジ (イエロー)

トナーカートリッジ(シアン)

トナーカートリッジ(マゼンタ) 感光体ユニット(ブラック)

感光体ユニット(カラー)


廃トナーボトル フェライトコア(2個) 2P 電源コード

□ カラー濃度調整カードは本体に同梱の使用 説明書〈保守・運用編〉と一緒に保管して

プリンターを覆うビニールを開き、固定 材を取り除きます。

左右の取っ手をつかんで、プリンター を持ち上げます。

本機の側面にある運搬用の取っ手を持ち、2 人以上でゆっくりと持ち上げてください。

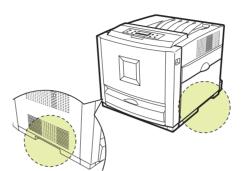

□ プリンターを低い位置に設置するときは、 指や服をプリンターに挟み込まないように してください。

\Lambda 注意 🚺

前カバーを開くときは、給紙トレイが引き 出されていないことを確認してください。 手をはさんでけがをすることがあります。


⚠警告 🚷

• トナー(使用済みトナーを含む) トナーの 入った容器を火中に投入しないでくださ い。トナー粉がはねて、やけどの原因にな ります。


▲注意 🚫

・ トナー(使用済みのトナーを含む)または、 トナーの入った容器は、子供の手に触れな いようにしてください。


固定材を取り除き、廃トナーボト ル、感光体ユニットをセットする

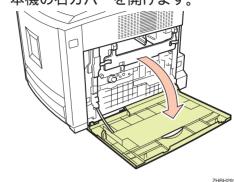


廃トナーボトルを図の位置に取り付け

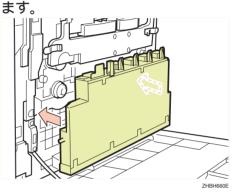


廃トナーボトルをロックします。

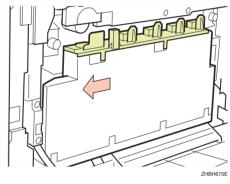

内部カバーを固定している左右のグ リーンレバーをそれぞれ矢印の方向に 外し、レバーのロックを解除します。

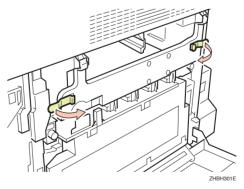


内部カバーをしっかりと止まる所ま で持ち上げます。

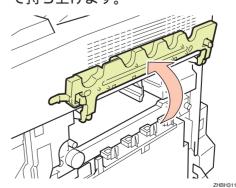


6 感光体ユニットを袋から取り出しま


手順は感光体ユニットブラックで説明します。

感光体ユニットに巻いてあるテープを 下方向に引き抜き、上のカバーを取り 外します。

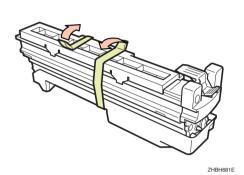


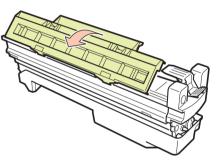


- □ 感光体ユニットの底のカバーはまだ取り外 さないでください。
- □ 感光体ユニットを袋から取り出したら、は やめに取り付けてください。

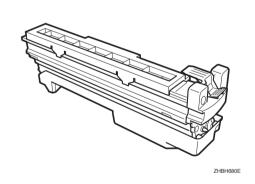

感光体ユニットを取り付ける位置を確

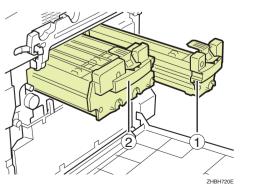


- ・・感光体ユニットブラック
- ②・・感光体ユニットカラー

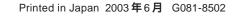


感光体ユニット先端の緑の矢印とプリン ター内のレールを合わせます。

雅 重要

□ 次の手順に進む前に、緑の矢印がしっかり とレールと合っているか必ず確認してくだ

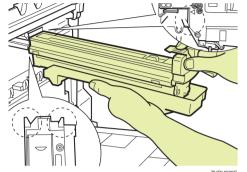


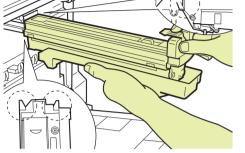

本機右カバーをゆっくりと閉めます。


感光体ユニットの前をゆっくりと押し てカバーの上を滑らせながら、止まる まで差し込みます。

□ 現像ユニットがきちんとセットされていないと、一部の色が抜けた画像が印刷されるなど、印刷品質に影響しますのでご注意く ださい。

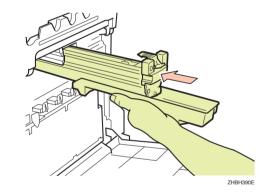


手順 8~10を繰り返して、感光体ユ ニットカラーをセットします。

内部カバーをゆっくりと下ろします。

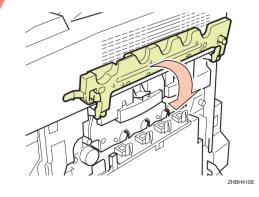

内部カバーの両端付近を押し、内部カ バーを固定します。

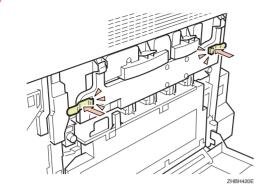

トナーを セットする


⚠警告 🚷

• トナー(使用済みトナーを含む) トナーの 入った容器を火中に投入しないでくださ い。トナー粉がはねて、やけどの原因にな ります。

⚠注意 🚫

• トナー(使用済みのトナーを含む)または、 トナーの入った容器は、子供の手に触れな いようにしてください。


プリンター本体の左上カバーを開けま す。

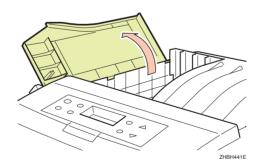

トナーカートリッジを取り出します。

□ トナーカートリッジは袋にいれたままにし てください。


取り出したトナーカートリッジをビニール袋 に入れたまま、前後に10回ほど振ります。

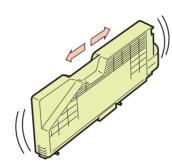

イラストでは例として、プラックのカートリッジ を示しています。

□ トナーカートリッジは振り終わった後に、袋から取 り出します。


□ トナーカートリッジ下側のシャッターは開かないでください。トナーが飛び散る恐れがあります。

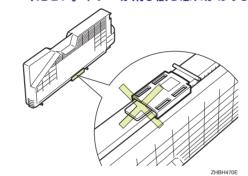

梱包テープを取り外します。




トナーの色と取り付け位置を確認し、新しい トナーカートリッジをゆっくりと垂直に差し 込みます。

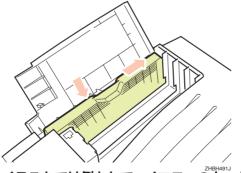

イラストでは例として、イエローのカートリッジ を示しています。


トナーカートリッジを矢印の方向に 差し込みます。

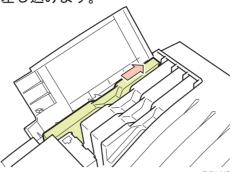

手順2~6を繰り返して、他のト ナーカートリッジをセットします。

□ トナーカートリッジはどの色から取り付け ても構いません。


プリンター本体の左上カバーを閉めます。

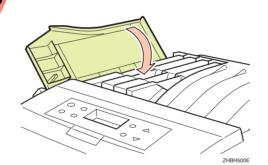

□ トナーカートリッジが正しく取り付けられていないと、左上カバーを閉めることがで きません。

用紙を


き出します。次に、トレイを少し持ち 上げてから引き抜きます。引き抜いた トレイは水平な場所に置いてくださ

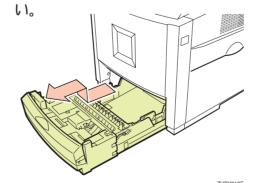


□ 手差しトレイが開いていると、給紙トレイ を引き出すことができません。



梱包テープと梱包材を取り外します。

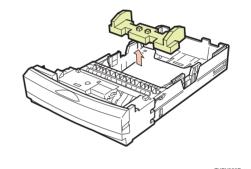


「PUSH」を押し、リアガイドを調節し ながら、用紙のサイズを設定します。

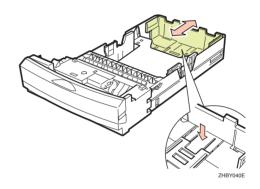


雅 重要

□ リアガイドを調節する時には、必ず PUSH 」 と刻印された部分を押してください。

サイドガイドを調節し、用紙のサイ ズを設定します。

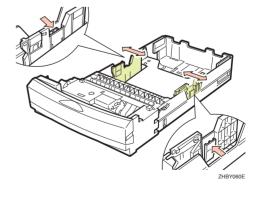

用紙を印刷する面を上にして、揃えて セットします。

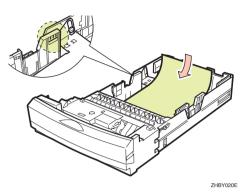

雅 重要


□ セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示 された上限表示を超えないようにしてくだ

□ セットした用紙が、左右のサイドガイドに ある金属製の爪より下にあることを確認し てください。


給紙トレイを閉めます。きちんとセッ トされるまで押し込んでください。

電源ケーブル を接続する

電源スイッチがOFFになっているこ とを確認します。

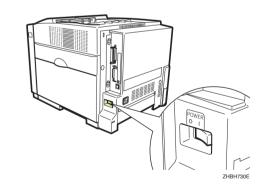


背面の電源コネクターに、電源ケーブ ルを接続します。

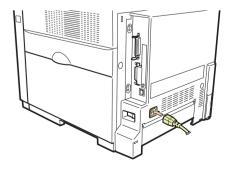

かんたんセットアップ 2/2 へつづく

アース線を接続 (ノー)、次に電源プ ラグをコンセントに差し込みます

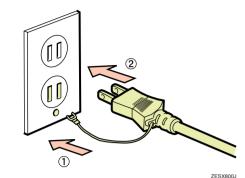

- □ 電源プラグはコンセントに確実に差し込 んでください。
- □ 電源プラグを差し込んだり抜いたりする ときは、プリンターの電源スイッチを 切ってから行ってください。

⚠警告 🚫


• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない でください。感電の原因になります。

テスト印刷

プリンターが正常に印刷できることをテスト 印刷で確認します。テスト印刷は、本機の動 作を確認するもので、パソコンとの接続状態 を確認するものではありません。

ここでは、システム設定リストを印刷します。

本機の電源を入れます。

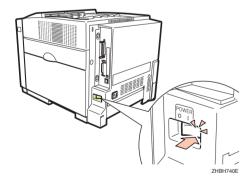

操作パネルのディスプレイに「トナーホキュウ チュウ」のメッセージが約5分間表示されま す。表示が以下の画面に変わるまでお待ちく

インサツテ゛キマス RPCS

【メニュー】キーを押します。 メニュー画面が表示されます。

> < メニュー> ヨウシセッテイ

【 】または【 】キーを使用して「テス トインサツ」を表示させ、【OK】キー を押します。

> <メニュー> テストインサツ

テスト印刷する内容を選択する画面が表示さ

【 】または【 】キーを使用して「シス テムセッテイリスト」を表示させ、 【OK】キーを押します。

<テストインサツ> 1.システムセッテイリスト

次の画面が表示されシステム設定リストが印 刷されます。

インサツチュウテ゛ス

👫 重要


- □ 正常に印刷できないときは、ディスプレイ にエラーメッセージが表示されていないか を確認してください。表示されている場合 は、使用説明書 < 保守・運用編 > 「こんな ときには」を見てエラーの対処をしてくだ
- 🤁 【オンライン】キーを押します。 通常の画面に戻ります。

インサツテ゛キマス RPCS

印刷濃度を

プリンターをより良好な状態で使用するため に、印刷濃度を調整します。

【メニュー】キーを押します。

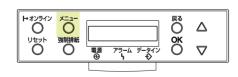

メニュー画面が表示されます。

< メニュ**ー** > ヨウシセッテイ

【 】または【 】キーを使用して「チョ ウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】 キーを押します。

< X = ¬ -> チョウセイ / カンリ 3 【 】または【 】キーを使用して「ノウドチョ ウセイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

> <チョウセイ/カンリ> 2 . ノウドチョウセイ

次の画面が表示されます。

< ノウドチョウセイ > チョウセイシートインサツ

【OK】キーを押します。

以下のメッセージが表示されたら、【OK】キーを押しま す。

チョウセイシートインサツ O K キーテ゛シ゛ッコウシマス

インサツチュウテ゛ス

印刷された印刷濃度テストシートの色と、同 梱のカラー濃度調整カードの色を比べます。

- □ カラー濃度調整カードとテストシート枠内の印刷濃 度が同じときは、印刷濃度を調整する必要はありま
- □ カラー濃度調整カードの印刷濃度が、テストシート 枠より上の濃度と同じ場合は、「・」で、下の場合は 「+」で印刷濃度を調整します。
- 【 】または【 】キーを使用して調整したい色 を選択し、【OK】キーを押します。

< ノウドチョウセイ > 1.ブラック

【 】または【 】キーを使用して濃度調整を し、【OK】キーを押します。

> <ブラック> (-5 + 15)

- □ 印刷濃度は、ブラックで-5~+15、その他の色で-10⁻⁶ +10の21段階で調整できます。数値をプラス方向に増や すと濃く、マイナス方向に増やすと薄くなります。

 □【 】または【 】キーを押すごとに1つずつ数値が増減
- 他の色の濃度調整をする場合は、手順6,7を 繰り返します。
- すべての設定が終わったら【オンライン】キー を押します。


通常の画面に戻ります。

インサツテ゛キマス RPCS


パソコンとプリンターを接続

イーサネットケーブルで本機と ネットワークを接続する場合


本機の電源を切ります。

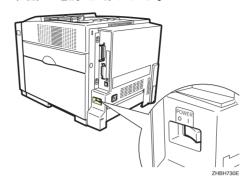

本機にはEthernet用インターフェース ケーブルに取り付ける2個のコアが同梱さ れています。ケーブルのプリンター本体側 のコネクターのすぐの位置と、コネクター から約45cmの位置(1)に、図のような1 重の輪を作り、コアを取り付けます。

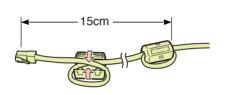

本体背面のコネクターに、イーサネッ トケーブルを接続し、もう一方を HUB(ハブ)などのネットワーク機器 に接続します

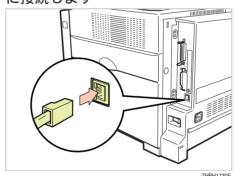

本機の電源を入れます。

イーサネットケーブルを接続した本体 背面のコネクターのランプ(LED)を 確認します。



黄色は、100BASE-TX動作時は点灯し、 10BASE-T動作時は消灯します。 緑色は、ネットワークに正常に接続している 場合に点灯します。

「 【 操作パネルから設定する」に進 みます。


パラレルケーブルで本機と パソコンを接続する場合

₩ 重要

- □ インターフェースケーブルは同梱されていません。ご使用になるパソコンに合わせ て、別途ご用意ください。
- □ インターフェースケーブルをお買い求めの際は、使用説明書<システム設定編>「付 録」の「関連商品一覧」を参照してください。 □ 電波障害を起こすことがありますので、イ
- ンターフェースケーブルは、シールドケー ブルをお使いください。

本機とパソコンの電源を切ります。

インターフェースコネクターにパラレ ルケーブルを接続して両側の金具で固 定し、もう一方をパソコンのインター フェースコネクターに接続します。

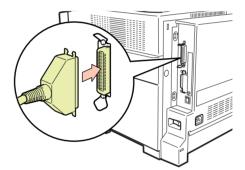


本機とパソコンの電源を入れます。

「】ソフトウエアをインストールす る」に進みます。

USB ケーブルで本機とパソコンを 接続する場合

本機とパソコンの電源を切ります。

本機背面のコネクターにUSB ケーブ ルの小さい方のコネクターを接続し、 もう一方をパソコンのインターフェー スやUSB ハブなどに接続します。 USB ケーブルはご使用になるパソコンに合わ せて別途お買い求めください。 ケーブルについて詳しくは、使用説明書<シ ステム設定編 > 「関連商品一覧」を参照してく

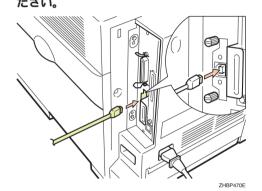

パソコンの電源を入れます。

本機の電源を入れます。

- □ USB接続は、Windows 98SE/Me、Windows 2000/XP、MacOS9.x、MacOSXに対応してい
- ・ Windows 98SE/Meのサポート速度はUSB1.1 相当です。
- Macintoshでは本体標準のUSBポートのみ対 応しています。

Windows 98SE/Meの場合は、 USB Printing Supportとプリン タードライバーをインストールしま

Windows 2000/XPの場合はプリン タードライバーをインストールしま

それぞれのインストール方法は、使用説明書 <クライアント編 >「USBインターフェースを 使う」を参照してください。

№ 操作パネルから設定する

本機をネットワークに接続したときは、使用 するネットワーク環境に応じて必要な項目を 操作パネルで設定します。

ネットワーク設定メニューで設定できる項目 と工場出荷時の値は以下のとおりです。

項目名	工場出荷時
1.DHCP	ムコウ
2.IPアドレス	011. 022. 033. 044
3.サブネットマスク	000. 000. 000. 000
4.ゲートウェイアドレス	000. 000. 000. 000
5.NWフレームタイプ	自動選択
6.有効プロトコル	すべて有効
7.イーサネット速度	自動設定

ここでは、TCP/IPプロトコルを使用する設定 を説明します。その他の接続をご使用の場合 は、使用説明書 < 環境別セットアップガイド >

【メニュー】キーを押します。 メニュー画面が表示されます。

ヨウシセッテイ

【 】または【 】キーを押して「イン ターフェースセッテイ」を表示させ、 【OK】キーを押します。

< X= = -> インターフェースセッテイ

インターフェース設定項目を選択する画面が

使用するプロトコルの設定を必要に応じて 切り替えます。

- □ 工場出荷時の設定は全てのプロトコルが有
- ●【 】または【 】キーを押して「ネットワーク セッティ を表示させ、【OK】キーを押します。

<インターフェースセッテイ> 3 . ネットワークセッテイ

2【 またば 計一を押して ユウコウプロ トコル」を表示させ、【OK】キーを押します。

<ネットワークセッテイ> 6 . ユウコウプロトコル

❸【 】または【 】キーを押して使用するプロ トコルを表示させ、【OK】キーを押します。

<ユウコウプロトコル> 1.TCP/IP

4【 またば 計一を押しでユウコウ」を表 示させ、【OK】キーを押します。

<TCP/IP> *ユウコウ

☞ 補足

□ 現在の設定値を示す項目の左側には「*」が 表示されます。

約2秒後に有効プロトコルを設定する画面に戻 ります。

工場出荷時はDHCPが無効になって います。DHCP環境で本機をお使い になる場合、手順5にお進みくださ

> 固定したIPアドレスで本機をお使い になる場合、DHCPを無効にしてか ら必要な項目を設定する必要があり ます。手順6にお進みください。

- □ DHCPが有効になっていると、以下の機能 の設定を行うことができません。
 - ・IPアドレス
- ・サブネットマスク ・ゲートウェイアドレス
- □ ネットワーク設定について詳しくは、ネッ トワーク管理者の方にお尋ねください。

DHCPを有効に切り替えます。

●【 】または【 】キーを押して「ネットワーク セッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<インターフェースセッテイ> 3 . ネットワークセッテイ

②【 】または【 】キーを押して「DHCP」を表 示させ、【OK】キーを押します。

<ネットワークセッテイ>

❸【 】または【 】キーを押して「ユウコウ」を 表示させ、【OK】キーを押します。

* | - - - - -

- □ 現在の設定値を示す項目の左側には *」が 表示されます。
- □ 約2秒後ネットワークの設定項目を選択す る画面に戻ります。
- 4 手順8へお進みください。

プリンターに割り当てるIPアドレス を設定します。

- □ 設定するIPアドレスはネットワーク管理者 に確認してください。
- ●【 】または【 】キーを押して「IPアドレス」 を表示させ、【OK】キーを押します。

<ネットワークセッテイ> 2. IPアト゛レス

現在設定されているIPアドレスが表示されま す。

- □ 変更の必要がないときは【OK】キーを押す と次のフィールドに移動します。
- □【 】または【 】キーを押し続けると値が10 ずつ変わります。
- □ ひとつ前のフィールドに移動するときは 【戻る】キーを押します。

1 ソフトウエアをインストールする

2 カーソルのあるフィールドの値を【】または【】 キーを押して変更します。

IPアト゛レス 199. 0. 0. 0

③【OK】キーを押します。

フィールドに値が入力され、次のフィールドにカーソ

4 2 ~ 3を繰り返し、すべてのフィールドに値を入力 して、【OK】キーを押します。

「1.IPアドレス」の設定と同様の手順で、「2. サブネットマスク」と「3.ゲートウェイアドレ スの設定をします。

排 重要

- □ サプネットマスクとは、IPアドレスの一部をネット ワークアドレスとして使用するためのマスク値で す。設定する値はネットワーク管理者に確認してく
- □ ゲートウェイアドレスとは、別のネットワークの ワークステーションとのやり取り(印刷や情報の取 得)を行うとき、ゲートウェイとなるホストやルー タのアドレスです。設定する値はネットワーク管理 者に確認してください。

- □ 設定するアドレスがわからないときは、工場出荷時 の設定のままご使用ください。
- すべての設定が終了したら、【オンライン】 キーを押します。

通常の画面に戻り、設定した項目が有効になります。

インサツテ゛キマス

システム設定リストを印刷して設定した内容 を確認します。

システム設定リストの印刷方法については、

7テスト印刷をする」を参照してください。

同梱のCD-ROMから簡単にソフトウエアをイ ンストールすることができます。

「おすすめインストール ボタンをクリックす ると、RPCSプリンタードライバーがパソコ ンにインストールされ、IPSiO CX 3000が使 用できる状態になります。

TCP/IPの場合、Ridoc IO Naviもインストー ルされます。

必要な条件は以下のとおりです。

• OSt Windows 95/98/Me, Windows 2000, Windows XP、またはWindows NT4.0である また、TCP/IPの場合に必要な条件は以下のと

• イーサネットケーブルで本機とネットワー

クが接続されている ・ TCP/IPプロトコルが設定されている

本機とパソコンにIPアドレスが設定されて いる。

おすすめインストール

パソコンのCD-ROMドライブに同梱 のCD-ROMを挿入します。

インストーラーが起動し、次の画面が表示さ れます。



[おすすめインストール]をクリックし ます。



[使用許諾 ダイアログが表示されます。

ソフトウエア使用許諾契約のすべての 項目をお読みください。同意する場合 は、「次へをクリックします。



▲ [プリンタ名]をクリックし、使用す る機種を選択します。



- □ TCP/IP<mark>の場合、[接続先]にIPアドレスが表示されているプリンターを選択します。</mark> □ パラレル接続の場合、[接続先]にプリン
- ターポートが表示されているプリンター を選択します。


🦳 「インストール をクリックします。 次の画面が表示され、プリンタードライバー がインストールされます。



導入完了ダイアログ画面が表示されます。

- □ TCP/IPの場合で、「接続 1にIPアドレスが 表示されているプリンターを選択すると、 Ridoc IO Naviもインストールされます。
- □ Windows 2000、Windows XPの場合、イン ストールの途中でメッセージが表示される ことがあります。その場合は、[はい]また ば 続行」をクリックしてインストールを続 行してください。

[完了]をクリックします。

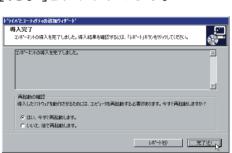

□ ダイアログに「再起動の確認」が表示される 場合は、Windowsを再起動してください。

[終了]をクリックします。



これでインストールは終了です。

お客さま登録

インターネットでお客さま登録をすることが

ℳ 補足

□ インターネットに接続している場合に利用 できます。

[お客様登録の受付]をクリックしま



ご使用のブラウザが起動し、お客様登録の ページが表示されます。

ページ内の指示に従って登録します。

登録終了後、ブラウザを終了します。

▲ [終了]をクリックします。



これでお客様登録は終了です。

お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文や修 理、製品の操作方法に関するお問い合わせはお買い上げの販売店、または最寄りのサービス実施店にご相談ください。 には取寄りのサービス美施店にこ相談ください。 修理については、修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修 理期間、手続きなどをご要望に応じて説明いたします。 転居の際は、販売店またはサービス実施店にご相談ください。転居先 の最寄りの販売店、サービス実施店をご紹介いたします。

プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、

「リコープリンターコールセンター IPSiO ダイヤル」にご連絡ください。

0120-56-1240

受付時間: 9~12時、13~17時(土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く)

東京都港区南青山 1-15-5 リコービル 〒 107-8544 無断転載禁止 © 2003 RICOH CO.,LTD.
Printed in Japan 2003年6月 G081-8502